

用户指南

NI 9949 附件（RJ-50 至螺栓端子）

本用户指南主要介绍 NI 9949 附件（RJ-50 至螺栓端子）的功能。NI 9949 可提供螺栓端子与使用 RJ-50 电缆的设备（例如，NI 9237 和 SCXI-1314T）的连接。

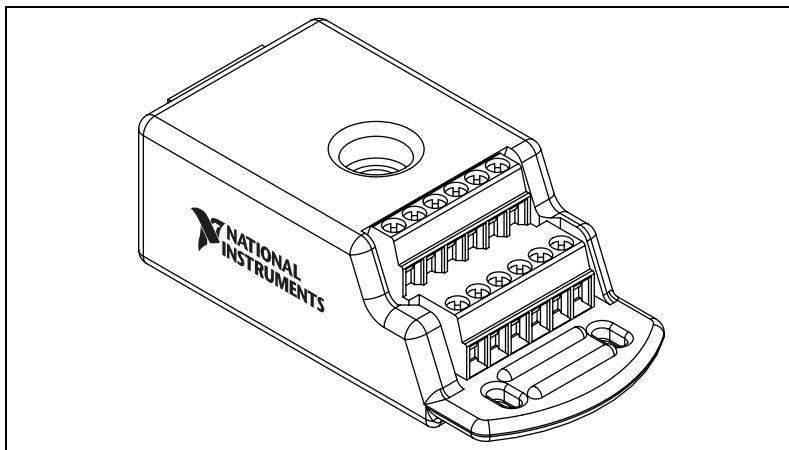


图 1 NI 9949 附件（RJ-50 至螺栓端子）

使用需知

使用 NI 9949 时，需做好下列准备工作：

- 塑料拉带，缠绕前端的 2 个孔以释放应力。如图 3 所示。
- M4×20 螺钉或其它符合外螺孔 8.89 mm (0.350 in.) 和内螺孔尺寸 4.57 mm (0.180 in.) 标准的硬件。如图 3 所示。

NI 9949 尺寸

如图 2 和图 3 所示，NI 9949 的外部尺寸为 65.67 × 21.41 × 31.50 mm (2.59 × 0.84 × 1.240 in.)。

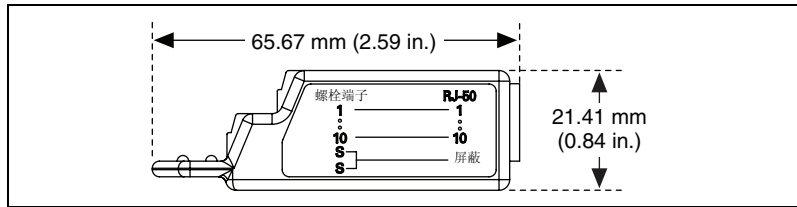


图 2 NI 9949 尺寸

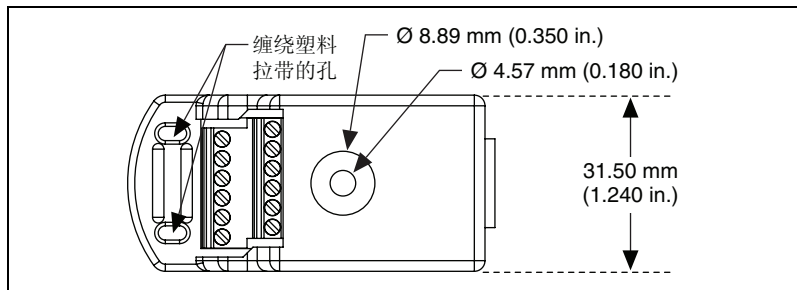


图 3 NI 9949 尺寸和螺孔

产品规范

重量.....43 g (1.5 oz)

运行环境温度.....-40 °C ~ 70 °C

技术支持

NI 网站可提供全面的技术支持资源。访问 ni.com/support，您可获取疑难解答、应用程序开发自助资源，以及来自 NI 应用工程师的电话或电子邮件帮助。

NI 总部地址：11500 North Mopac Expressway, Austin, Texas, 78759-3504。NI 在全球设立的分支机构也将为您提供技术支持。在美国，可访问 ni.com/support 提交服务请求并按要求进行操作，或拨打电话 512 795 8248 获取技术支持。在其它国家或地区，可联系当地办事处获取技术支持：

澳大利亚 1800 300 800，奥地利 43,662 457990-0 79 90 0，
比利时 32 0 2 757 00 20，巴西 55 11 3262 3599，加拿大 800 433 3488，
中国 86 21 5050 9800，捷克共和国 420 224 235 774，
丹麦 45 45 76 26 00，芬兰 385 0 9,725 11，法国 33 0 1 48 14 24 24，
德国 49 0 7413130 31 30，印度 91 80 41190000，
以色列 972 0 3 6393737，意大利 39 02 413091，日本 81 3 5472 29789，
韩国 82 02 3451 3400，黎巴嫩 961 0 1 33 28 28，
马来西亚 1800 887710，墨西哥 01 800 010 0793，
荷兰 31 0 348 433 466，新西兰 0800 553 322，挪威 47 0 66 90 76 60，
波兰 48 22 3390150，葡萄牙 351 210 311 210，
俄罗斯 7 495 783 6851 2005151，新加坡 1800 226 5886，
斯洛文尼亚 386 3 425 42 00，南非 27 0 11 805 8197，
西班牙 34 91 640 0085，瑞典 46 0 8 587 895 00，瑞士 41 56 51 51，
台湾 886 02 2377 2222，泰国 662 278 6777，土耳其 90 212 279 3031，
英国 44 0 1635 523545